


**A** base in metallo - **B** staffa - **C** kit viti - **D** chiave a brugola




**Appoggiare il pannello**

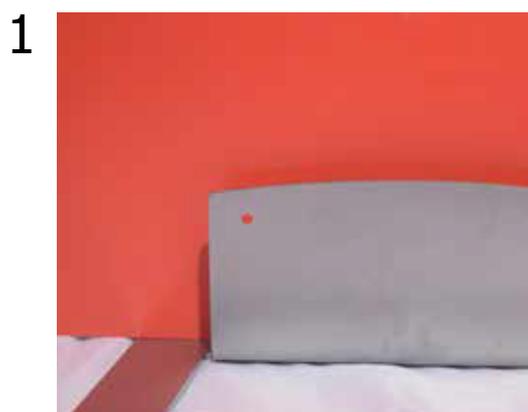

**Appoggiare la staffa al pannello.**  
**Far passare le viti attraverso tutti i fori.**  
**Bloccare con rondella e dado** (se necessario forare il pannello con l'aiuto di un trapano).

**argento**

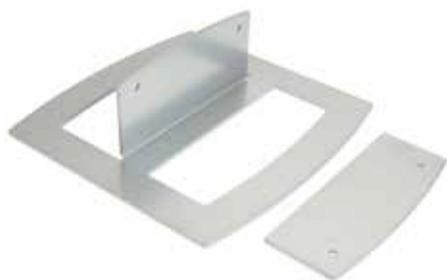

**Nero**



**Bianca**

